CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desempenadeira	DE.1400	DE.1400/3	DE.1800
Comprimento da mesa	1.400 mm	1.400 mm	1.800 mm
Largura da mesa	300 mm	300 mm	350 mm
Diâmetro do eixo	85 mm	85 mm	85 mm
Motor	2 CV - 2P	2 CV - 2P	3 CV - 2P
Número de facas	2	3	3
Peso líquido	165 Kg	165 Kg (364 Lbs)	240 Kg

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 6 (seis) meses, exceto para opcionais (motor, rolamentos e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.

2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.

3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.

4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.

5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

DE.1400
Desempenadeira

DE.1400/3
Desempenadeira

DE.1800
Desempenadeira

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAKSIWA®

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.
Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cézar Augusto - Cx. P. 90
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 621-3218 - *maksiwa@maksiwa.com.br*

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENSÃO

Lubrificar mensalmente (30 dias) o macal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (5), matendo as mãos suficientes afastadas do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Utilizar equipamentos de proteção adequados.

A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

1- SISTEMA DE REGULAGEM FIXA DA MESA
2- MESA
3- GUIA
4- PARAFUSO FIXADOR DA PROTEÇÃO PARA CORREIA
5- PROTEÇÃO FIXA DO EIXO PORTA-FACA
6- EIXO PORTA-FACA
7- GRAXEIRA
8- MANÍPULO FIXADOR DA GUIA
9- GUIA PARA RESÍDUOS
10- SISTEMA DE REGULAGEM CONSTANTE DA MESA

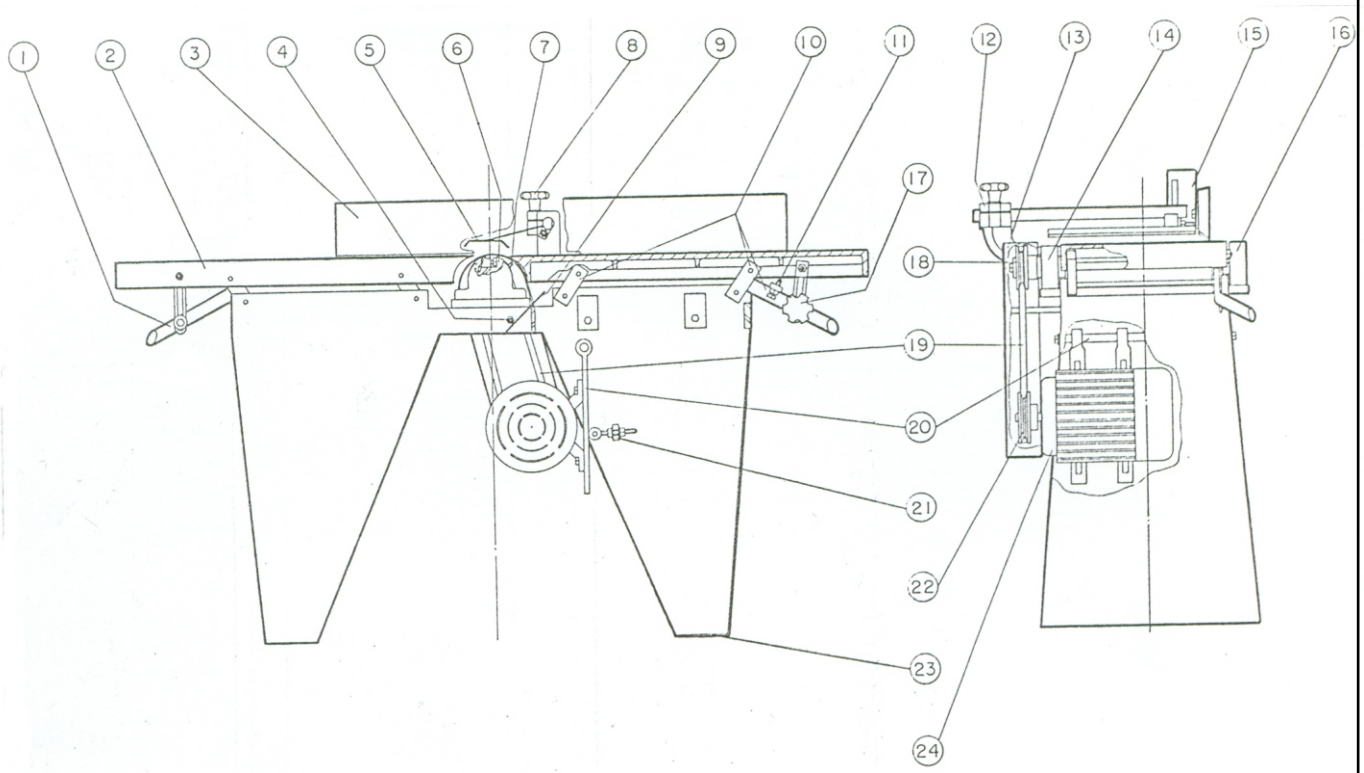

11- PARAFUSO BATENTE DA ALTURA DA MESA
12- SUPORTE FIXADOR DA GUIA
13- PROTEÇÃO DA CORREIA
14- MANCAL DIREITO
15- SISTEMA DE INCLINAÇÃO DA GUIA
16- MANCAL ESQUERDO
17- MANÍPULO DE FIXAÇÃO DA REGULAGEM DA MESA
18- POLIA DO EIXO
19- CORREIA
20- SUPORTE MOTOR
21- SISTEMA ESTICADOR DA CORREIA
22- POLIA MOTOR
23- CHUMBADORES
24- MOTOR